


Dálkové ovládání (RC) Programovatelné – typ 2015

Vložení tužkových baterií typu AA

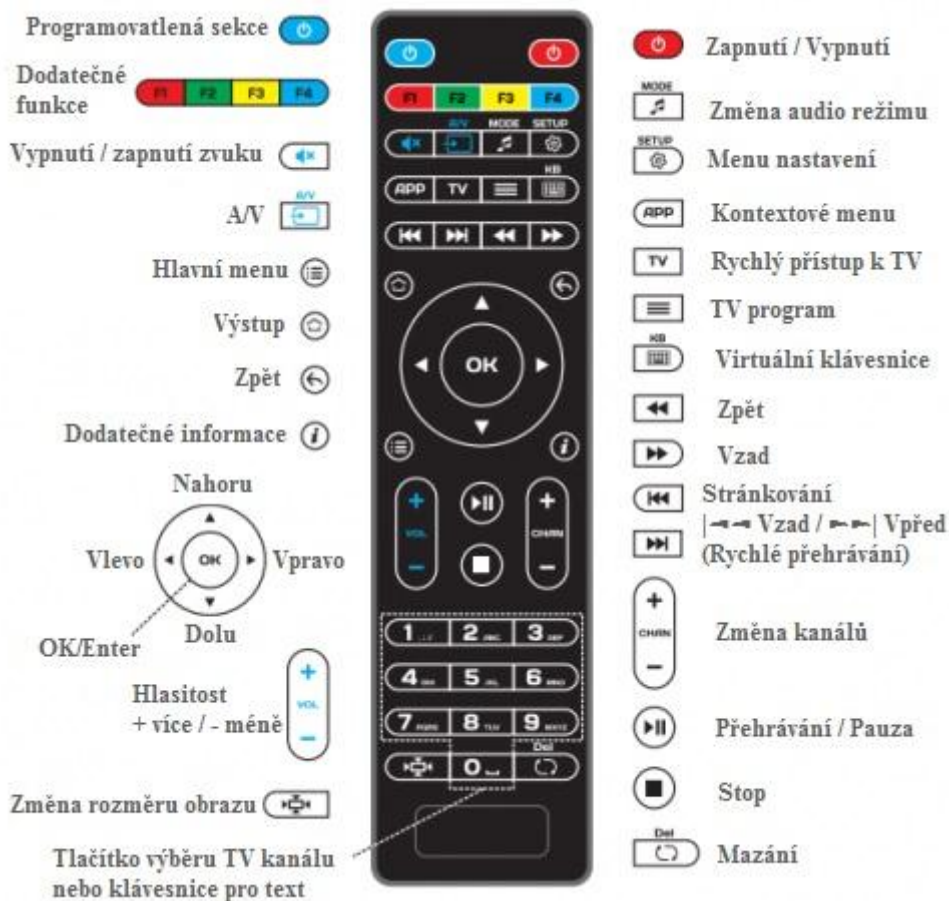

Pro větší pohodlí má toto ovládání blok pěti programovatelných tlačítek (Modré Zapnout/Vypnout a tlačítka F1,F2,F3 a F4), kterými můžete ovládat svou televizi bez potřeby dvou ovladačů.

Programování

1. Stiskněte červené tlačítko **Zapnout/Vypnout** společně s tlačítkem **A/V** a držte po dobu 2 sekund. Až přestane tlačítko **Zapnout/Vypnout** zeleně blikat a bude svítit stále, pak je ovladač připravený k učení.
2. Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat – zelená LED začne blikat.
3. Položte dvě RC naproti sobě ve vzdálenosti cca 10 mm a stiskněte tlačítko na druhém RC (třeba na ovládání TV), které chcete používat na dálkovém ovládání SET-TOP-BOXu, a držte jej po dobu 2 sekund.
4. Po třech rychlých bliknutích zelené LED je tlačítko naprogramováno a můžete programovat další.
5. Naprogramujte všechna tlačítka, která chcete využívat, dle bodů 2 a 3.
6. Po ukončení programování stiskněte tlačítko "SET" - dojde k uložení naprogramovaných tlačítek.